

# R-VENT<sup>®</sup> Buizen en hulpstukken dampdicht geïsoleerd

## Montagehandleiding beugels

### Benodigde R-Vent materialen;

#### Omschrijving

R-Vent Buis dampdicht geïsoleerd  
Houtdraadpen of draadstang  
Montagebeugel  
Isolatiemateriaal zelfklevend strook 10 cm  
Zelfklevend isolatietape afdichting naden  
Lijm

#### Artikelnummer

ISSPB  
XHDBM / SDRST  
SBSM  
IPSZ1396  
ISOTAPE5015  
XISOLIJM


#### Overig

Scherp mes  
Kwastje


### Montage volgorde;




Voor dampdicht geïsoleerde R-Vent Buis.

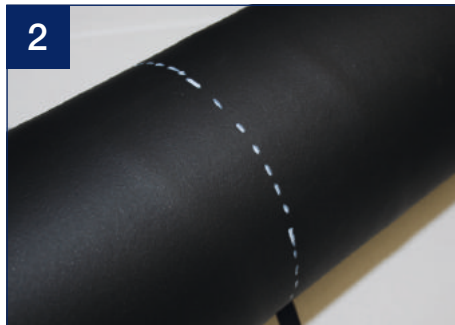

Markeer de plek op het kanaal waar de beugel geplaatst wordt.

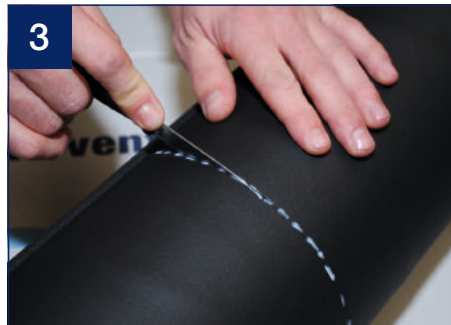

Snij het isolatiemateriaal rondom door tot op het kanaal.

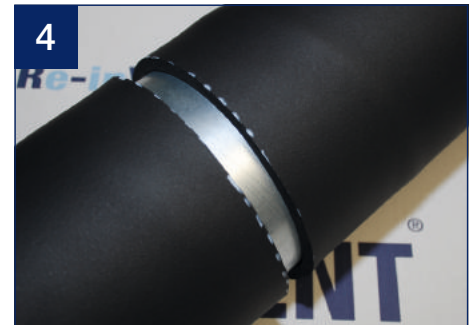

Schuif de twee ontstane helften uit elkaar zodat de beugel er tussen past.



Plaats de beugel (uiteeraard kan dit ook hangend gebeuren).



Breng zelfklevend isolatieband aan op de houtdraadbout/draadstang (ISOTAPE5015).



Omwikkel de houddraadpen/draadstang rondom.

## Montage volgorde;




8

Neem een strip zelfklevend isolatiemateriaal van 100 mm breed (type IPSZ1396) en maak hierin een gat ter grootte van de moer in de geplaatste beugel.



9

Snij het materiaal naast het gat nu door tot aan de zijkant van de isolatie.

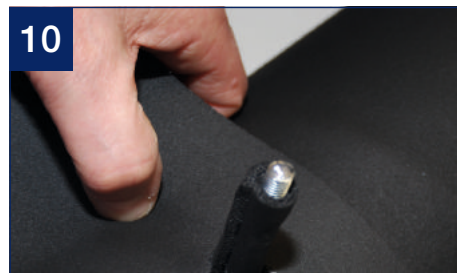


10

Plaats het gat in de isolatiestrip over de houtdraadbout/draadstang van de beugel.



11

Wikkel de isolatiestrip geheel om het kanaal inclusief beugel.

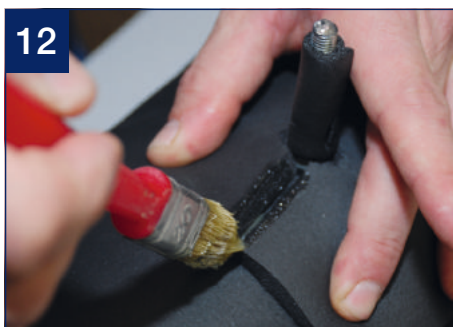

12

Smeer daarvoor bedoelde lijm op de uiteinde van het doorgesneden isolatieband naast de draadstang/houtdraadbout. (volg de richtlijn van de lijm inzake het verlijmen van de twee helften) Type XISOLIJM.



13

Druk na droging (zie instructie lijm) de twee helften tegen elkaar.



14

Doe dit ook bij de twee uiteinde van de isolatiestrip die elkaar tegenkomen na het omwikkelen van knaal met beugel.



15

Druk na droging (zie instructie lijm) de twee helften tegen elkaar.



16

Werk nu beide naden af met een dunne strook zelfklevend isolatietape Type ISOTAPE5015.